

## QUICK DOMING стартов комплект с указания за работа




### Съдържание на комплекта

1. 2 метални кутии 500 g смола и активатор
2. Комплект 8 бр. варио дози с капачка
3. Комплект 8 бр. сиви апликаторни капачки
4. Сет от 3 вида апликаторни тръбички
5. Сет от 6 бр. накрайници-игли



1. Поставете фолиото на плоска повърхност, използвайте спрей/лепяща лента за леко фиксирание. Нивелирайте основата.

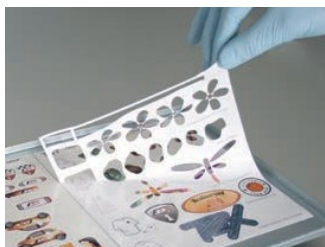

2. Внимателно отстранете излишното фолио.



3. Притиснете принтовете с ролер, за да избегнете надигане на краищата.



4. Издърпайте нагоре телескопичната капачка хващайки страничните крилца.



5. Издърпайте нагоре и отвийте капачката.



6. Дозирайте еднакво количество от двете течности/първо смолата, като използвате точна везна.



6. Поставете и затворете с червената капачка.



8. Разклатете интензивно за 1 минута.



9. Отворете варио-дозата на диспенсъра.



10. Поставете сребрилата капачка.



11. Срежете връхчето на апликатора с ножица.



12. Отрежете с ножица: 2 cm от прозрачната, 1 cm от черната и червената тръбички.




13. Монтирайте три тръбички в следния ред: 1. Прозрачна, 2. Черна, 3. Червена. Започнете апликирането.





Проверете нивото на повърхността




Проверете равен ли е принът

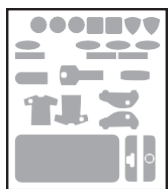

1

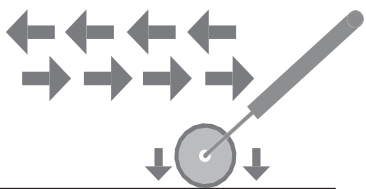

Изберете тръбички в зависимост от стикера

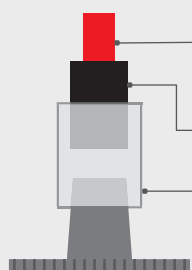

- █ Red стикер +/- cm 1 Ø
- █ Black стикер +/- cm 2 Ø
- █ Clear стикер > cm 3 Ø

Легенда

Самозалепващо фолио


смола

↔ посока




Подобно на писане близо до фолиото

1mm

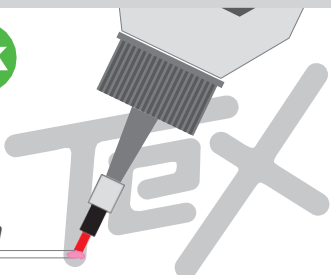

Примери за нанасяне върху обичайни форми

Правете само точки или линии!

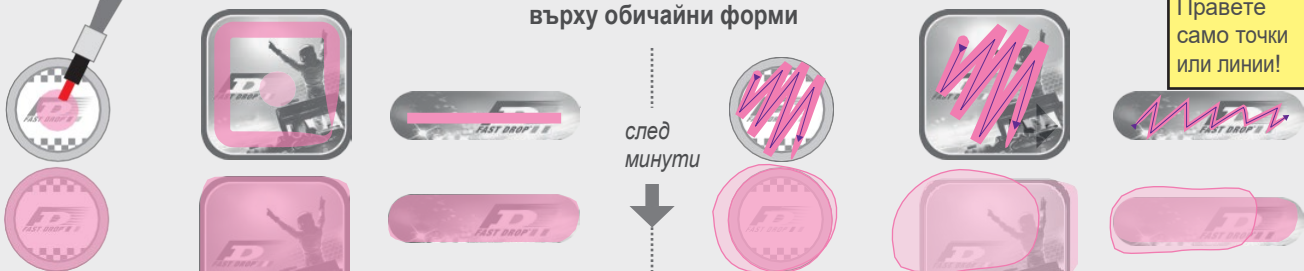

пример при букви

Оставете място в близост до ъглите.

